


# Dyfuzor olejków eterycznych



# Instrukcja obsługi

## Informacje ogólne

1. *Wymiary produktu:* 110x190 mm; *Wejście:* 110-240V 50/60Hz; *Wyjście:* DC 12V-0.5A/DC 5V-1A
2. Zawiera 4 części: drewnianą podstawę, szklana część z rozpylaczem, dyszę rozpylającą i adapter.
3. Obracając pokrętkę przełącznika, można regulować intensywność parowania olejków eterycznych.
4. Uzupełnij olejek eteryczny, gdy intensywność parowania się zmniejszy.

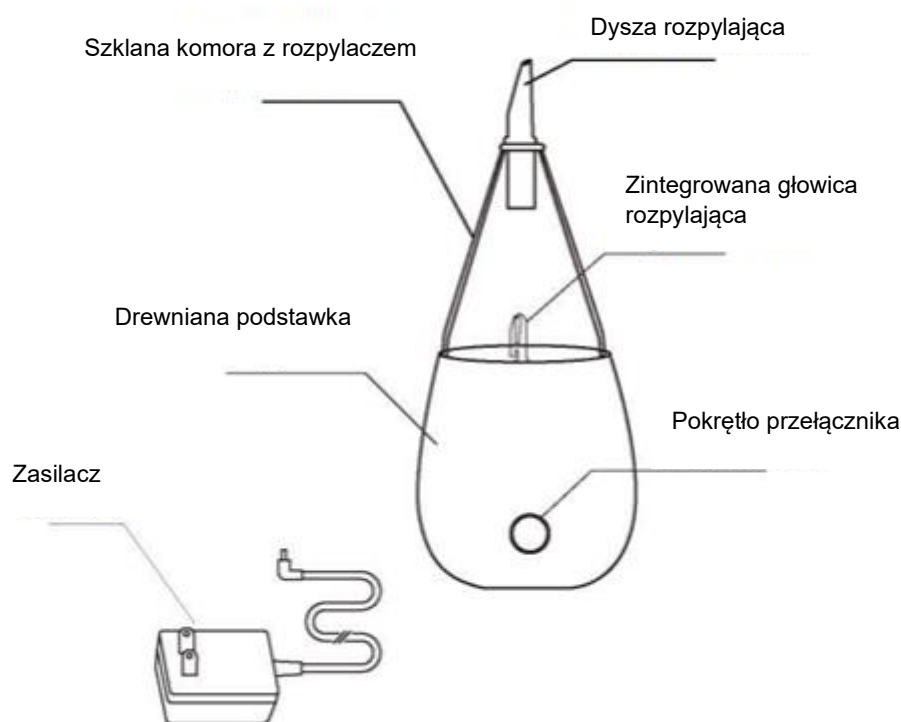


## Sposób użycia dyfuzora NEBULIZUJĄCEGO DROP

Krok 1: Umieść szklaną komorę na drewnianej podstawce i podłącz zasilanie.

Krok 2: Dodaj 10-15 kropli olejku eterycznego na wewnętrzną ścianę szklanej komory i nałóż dyszę rozpylającą na otwór wyjściowy. Może być konieczne wyregulowanie uszczelki typu O-ring na dyszy rozpylającej, aby upewnić się, że jest dobrze dopasowana.

**UWAGA: NIE POZWÓL, ABY OLEJEK SPŁYWAŁ PO ZINTEGROWANEJ GŁOWICY ROZPYLAJĄCEJ!**

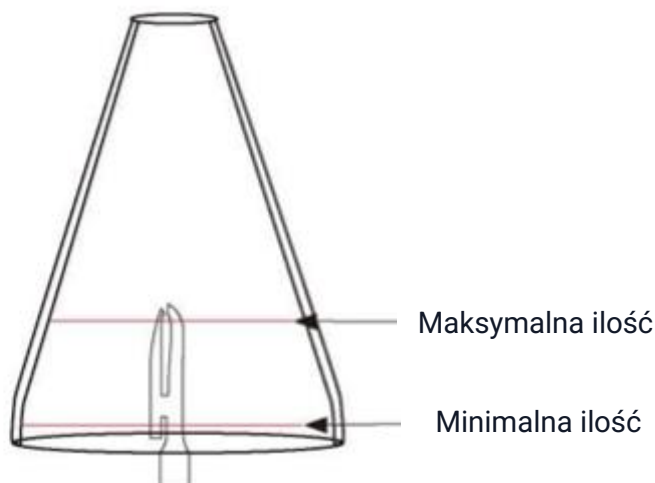

Krok 3: Po 15-20 minutach pracy olej jest rozprowadzany na obszarze około 20-30 metrów kwadratowych.

UWAGA: Dyfuzor działa przez 10 minut, a następnie automatycznie zatrzymuje się na 20 minut. Po 2 godzinach i czterech cyklach dyfuzor wyłącza się automatycznie.

Krok 4: Dokładnie wyczyścić szklaną komorę spirytusem medycznym przed zmianą rodzaju olejku eterycznego.

### Konserwacja

1. Wyciągnij dyszę rozpylającą i zdejmij szklaną komorę z drewnianej podstawki.
2. Wylej pozostały olejek eteryczny ze szklanej komory i umyj jej wnętrze spirytusem medycznym.
3. Dodaj około 3 ml spirytusu medycznego i pozwól, aby dyfuzor pracował przez 15 minut.
4. Wylej spirytus medyczny i ponownie uruchom dyfuzor, aż pozostały alkohol wyparuje.
5. Jeśli po wykonaniu powyższych czynności w szklanej komorze nadal znajdują się pozostałości olejku eterycznego, należy umieścić ją w ciepłej wodzie (poniżej 45°C) z neutralnym środkiem czyszczącym na pół dnia, a następnie ponownie umyć komorę czystą wodą. Dyfuzor może być ponownie użyty dopiero po wytarciu pozostałej wody.

### WAŻNE INFORMACJE

1. NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ URZĄDZENIA WŁĄCZONEGO DŁUŻEJ NIŻ 3 GODZINY.
2. Używaj tylko 100% naturalnego olejku eterycznego.
3. Czyść co najmniej raz w tygodniu, aby zapobiec zatykaniu i używaj wyłącznie spirytusu medycznego.